


Das Aufrigen: Mastfall

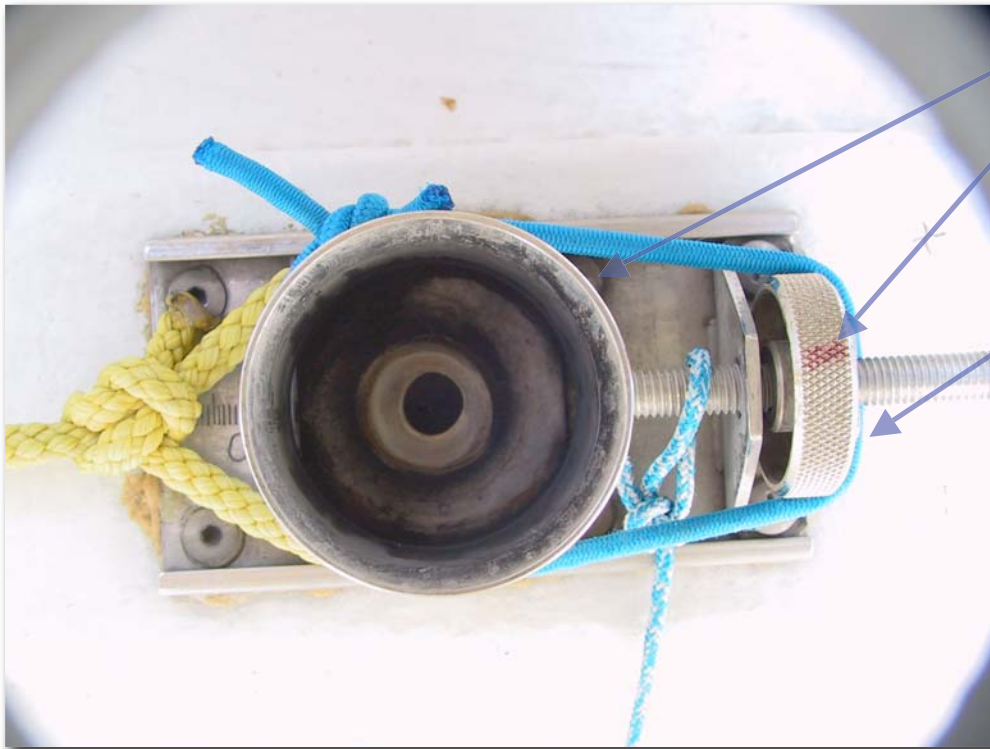

Der Mast steckt an seinem unteren Ende in einem Mastschuh, der mittels einer Stellschraube in Längsrichtung des Opti getrimmt werden kann. Dadurch verändert man das Mastfall (Mastneigung in Längsrichtung), das mit einem Maßband von der Mastspitze zur Oberkante des Hecks gemessen wird. Eine Gummischlaufe verhindert ein unbeabsichtigtes Verdrehen der Stellschraube.

Grundtrimm:

- Leichtwind: ca. 280 cm
(Aufrechter Mast, Winddruckpunkt vorne)
- Starkwind: ca. 275 cm
(Mast nach hinten geneigt, Winddruckpunkt hinten)

Dieser Trimm ist stark von den exakten Maßen des Opti, und auch stark vom Körpergewicht abhängig.

Ausprobieren: bei jeder Windstärke soll der Opti ohne Ruderdruck geradeaus fahren.